




KOI Futterautomat FL10 für 6 Liter Futter

- Einsatz: **Innenbereich** **Außenbereich**
- Stromversorgung: **Netzteil** **Solarpanel 12 Volt**
12 V - Akku 7000mAh

- Futtermodus: - bis zu 10 Fütterungen pro Tag programmierbar
 - Dauer von 1 bis 59 Sekunden
 - Futtermenge einstellbar
 - Futterradius einstellbar

Bedienpanel	3
Einstellen der Uhrzeit (Systemzeit)	4
Einstellung der Futterzeiten	5
Einstellung Futterradius	6
Futtermodus	7

Bedienpanel

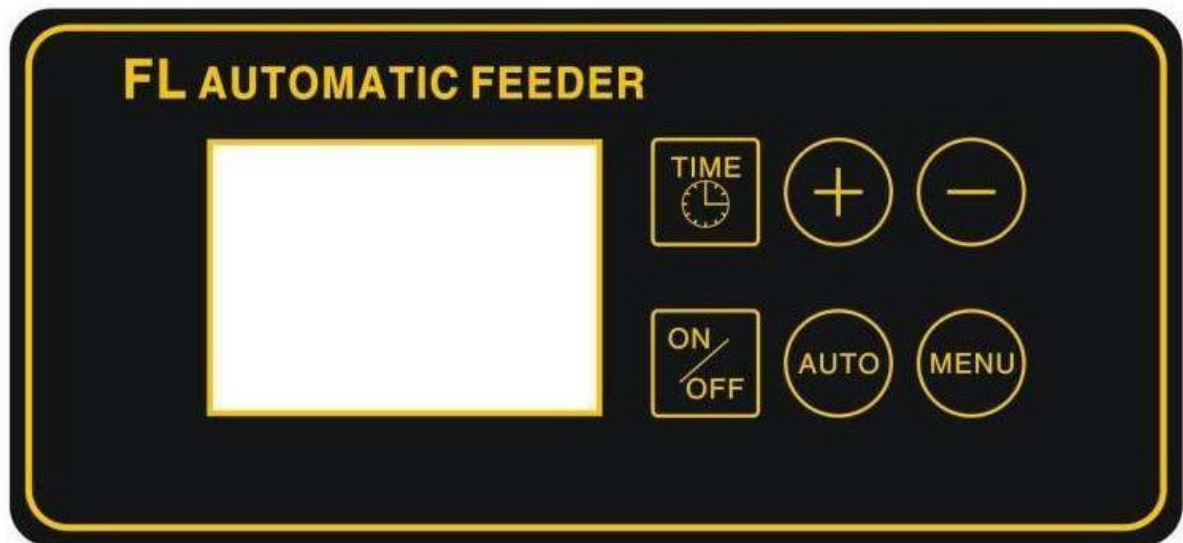

Gerät ein-/ausschalten



Timer Modus bis zu zehn Fütterungen einstellbar



Einstellung der Zeiten / mehr oder weniger




**Als nächstes im Timer Modus:
Taste aktiviert den automatischen Futter Modus.**



**Zurück im Timer Modus:
Taste kurz drücken für die manuelle Eingabe der Futterzeiten.**

Einstellen der Uhrzeit (Systemzeit)

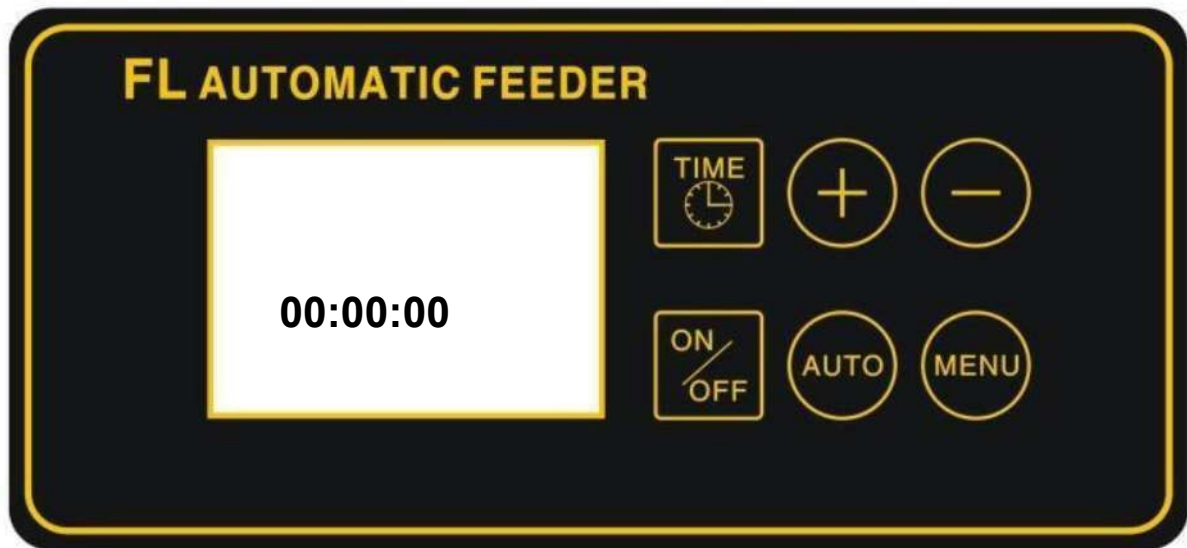


Drücken und gedrückt halten



Uhrzeit manuell einstellen

Einstellung der Futterzeiten

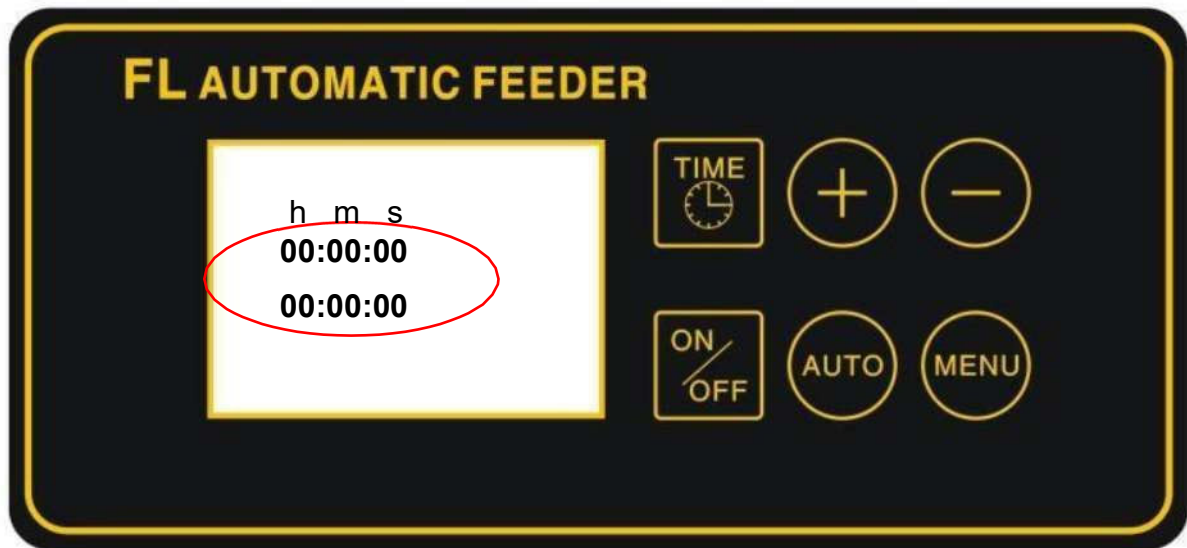

Drücken um zur Eingabe der Futterzeiten zu gelangen.

Durch erneutes drücken zum Wechsel zwischen
– Stunde - Minute – Sekunde -




Drücken zum Anzeigen der Futterzeiten.



Drücken um die Anzeige der Futterzeiten zu beenden.

Einstellung Futterradius

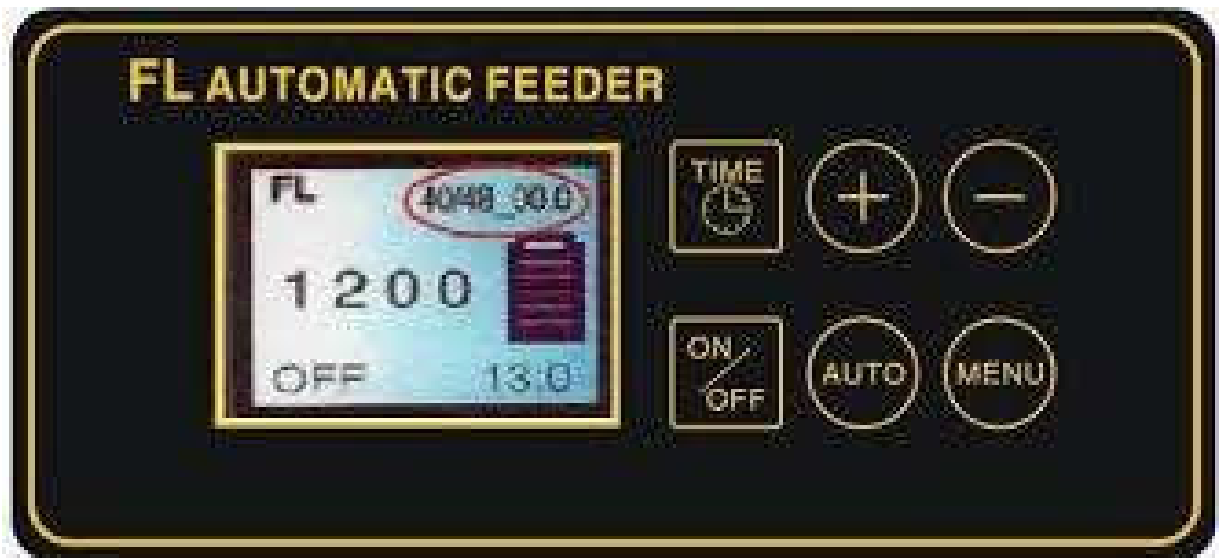

Drücken im Timer Modus um die Fütterungsdauer einzustellen.



Drücken im Hauptmenu Display zum Einstellen des Futterradius.

Von 26 bis 48 siehe Display oben rechts.

Empfehlung für den Futterradius ist 29 bis 35.



Drücken im Timer Modus um zwischen den Menüpunkten zu wechseln.

Futtermodus



Drücken um den automatischen Futtermodus zu aktivieren.



Noch mal drücken um auf die programmierten Fütterungen pro Tag zu wechseln.

Im Display wird **AUTO** angezeigt und die Fütterung erfolgt zu den vorab festgelegten Zeiten.



Drücken um im Grundmenu um eine manuelle Futterabgabe auszulösen.